



# NÁVOD NA POKLADANIE KROČAJOVEJ IZOLÁCIE FONOROLL PLUS.

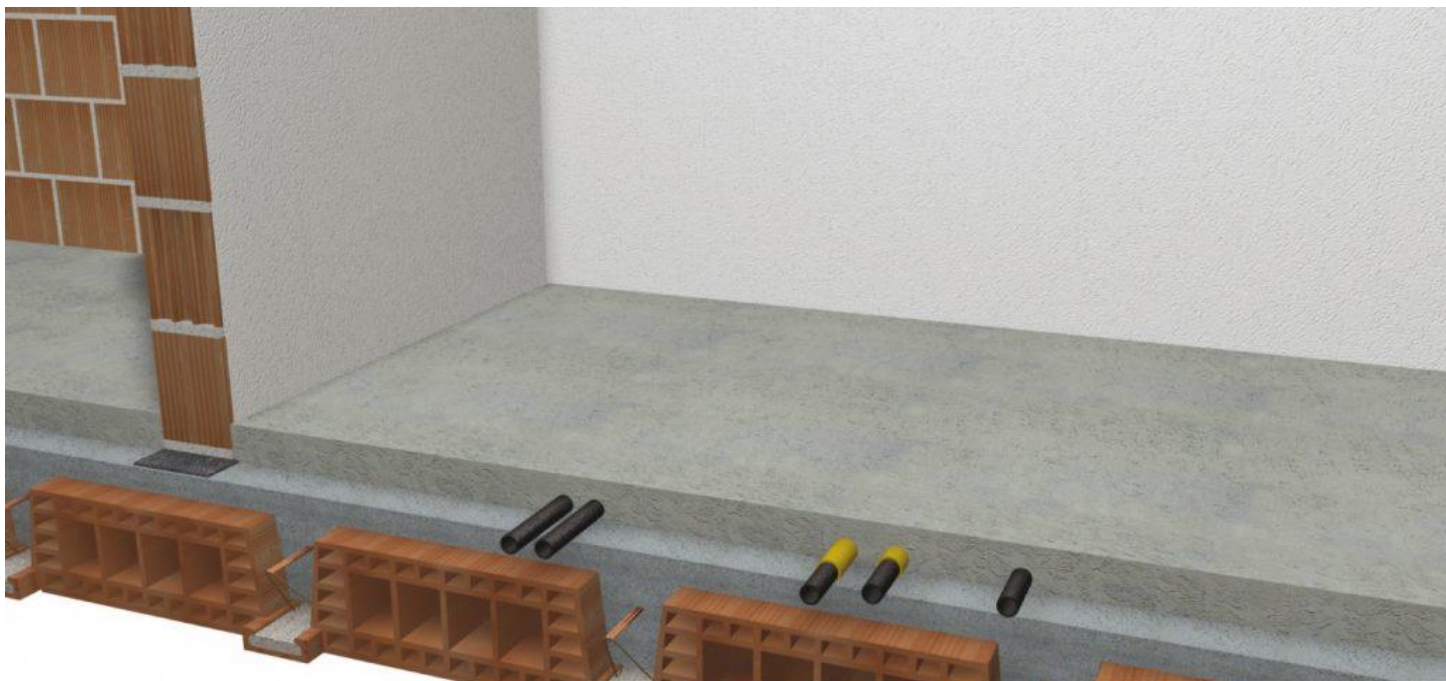


**Obr č. 1**

Skontrovať vyrovnanie a vodorovnosť existujúceho cementového poteru.

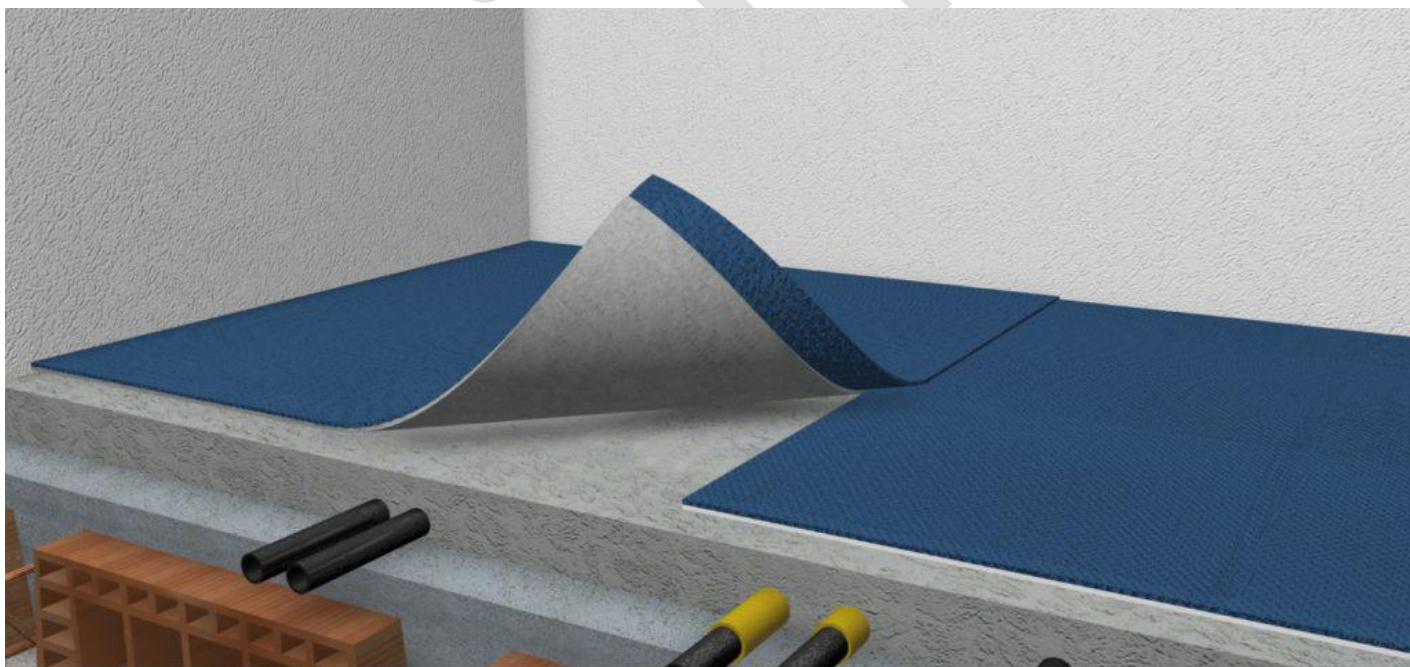

**Obr č. 2**

Zrolovať roľku kročajovej izolácie **FONOROLL PLUS** bielou stranou smerom dole a uložiť na poter. V tesnej blízkosti zrolovať druhú roľku tak, aby lepiaca časť roľky bola nad susednou roľkou. Spojiť lemom.

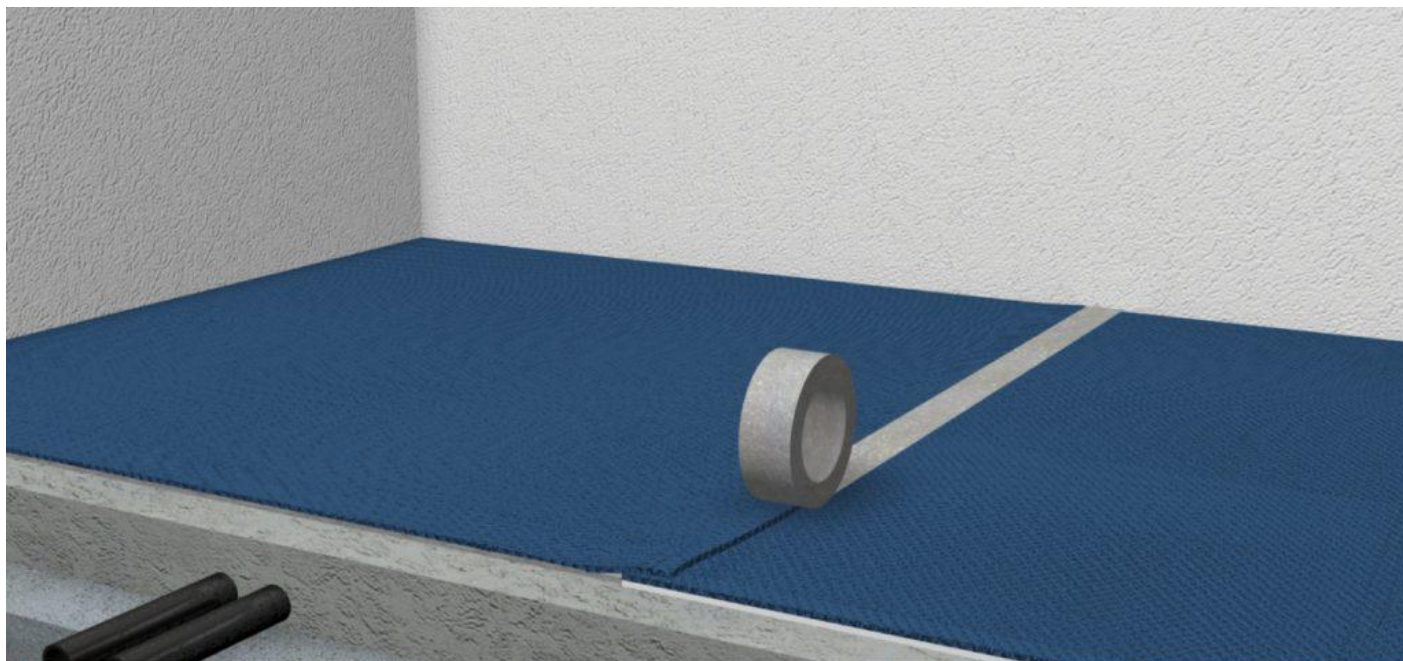

**Obr č. 3**

Pozor, aby sa nevyskytli „akustické mosty“, je potrebné spojiť každú časť s akustickou samolepiacou páskou **AKUSTIK BAND G.**



**Obr č. 4**

Po uložení kročajovej izolácie **FONOROLL PLUS**, je treba klásť okrajové izolačné samolepiace podložky Akustic Band. Akustic Band sa vyrába sa v rôznych rozmerch ( L 5x10 / 5x15 / 5x20)

**Pozor!**


5 cm strana sa musí nalepiť na kročajovú izoláciu.

Zvyšných 10/15/20 cm sa priamo lepí na stenu odstránením spodnej fólie. V prípade dvier a rohov odporúčame nanášať **AKUSTIK BAND 90/270 C.**




**Obr č. 5**

Realizovať na spodnú vrstvu armovaný cementový poter so sieťovinou. Aby nepraskal, odporúčovaná minimálna hrúbka poteru je 5 cm. Samozrejme čím je hrubší poter, tým sa vylepšuje zvuková izolácia.

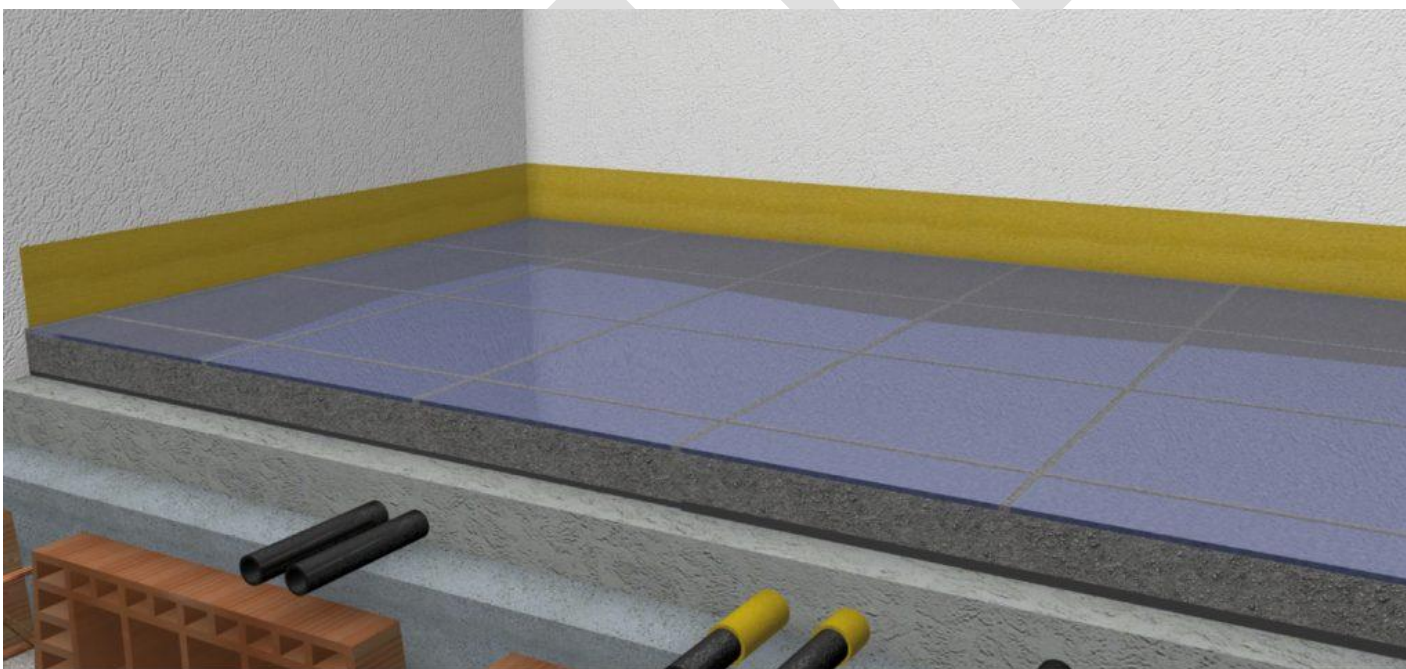

**Obr č. 6**


Po uskutočnení poteru sa môže pokladať podlaha, ktorá môže byť keramická, plávajúca alebo parketová. Pozor!! Dlažba, parkety, koberec atď. nemôžu byť priamo v kontakte so stenou, ale priamo s obvodovými podložkami **AKUSTIK BAND**

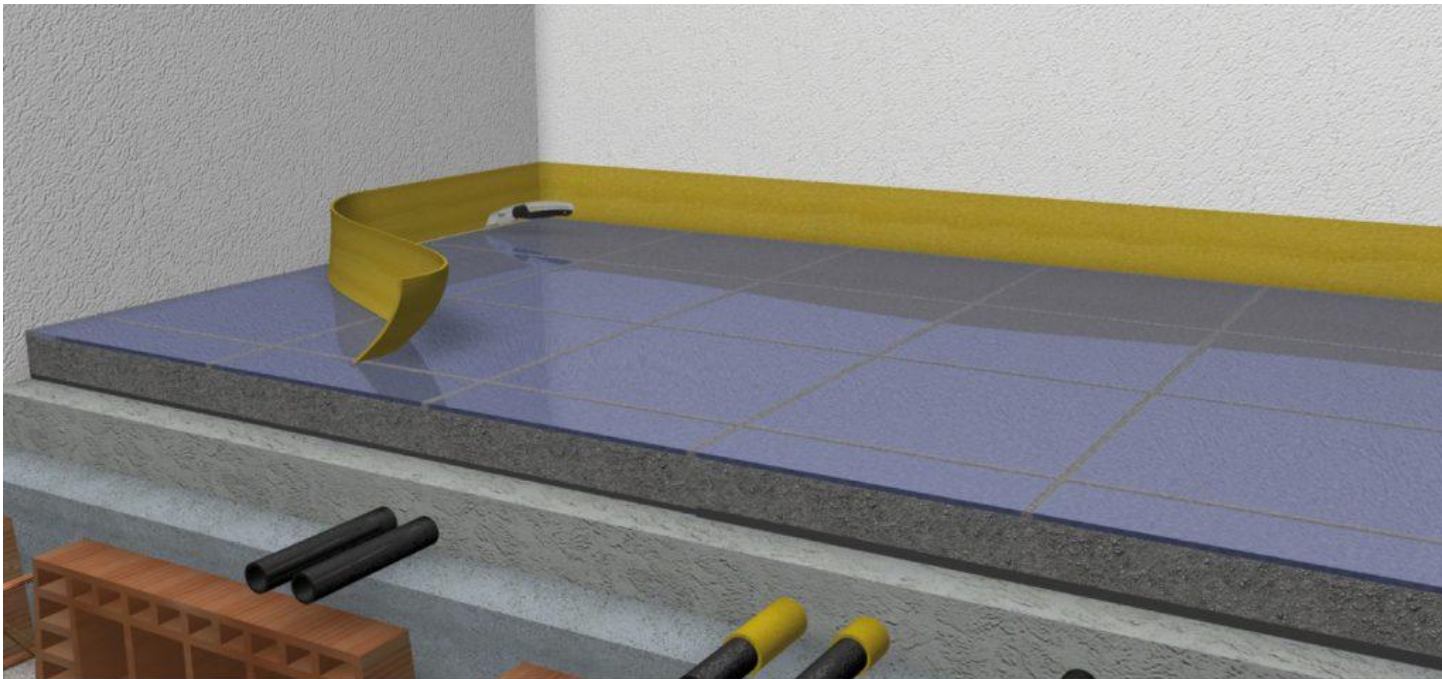

**Obr. č. 7**

Obstrihovanie obvodovej podložky :

v prípade podlahy bez dreveného soklu, pri obstrihovaní, je treba nechať Akustik Band N aspoň 1mm vyššie ako je výška podlahy.

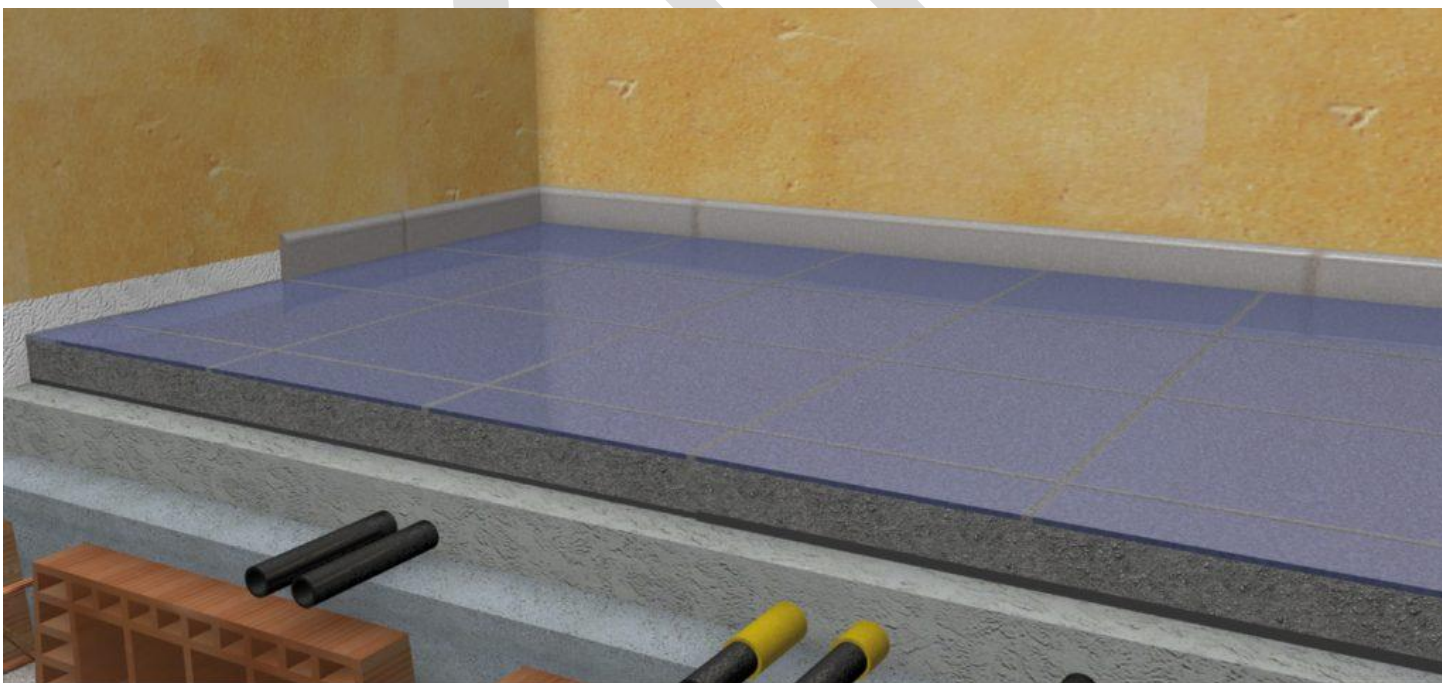

**Obr. Č 8**

Namontovat soklove listy