




Príklad montáže zvukovo izolačné panely na steny s pomocou rámu

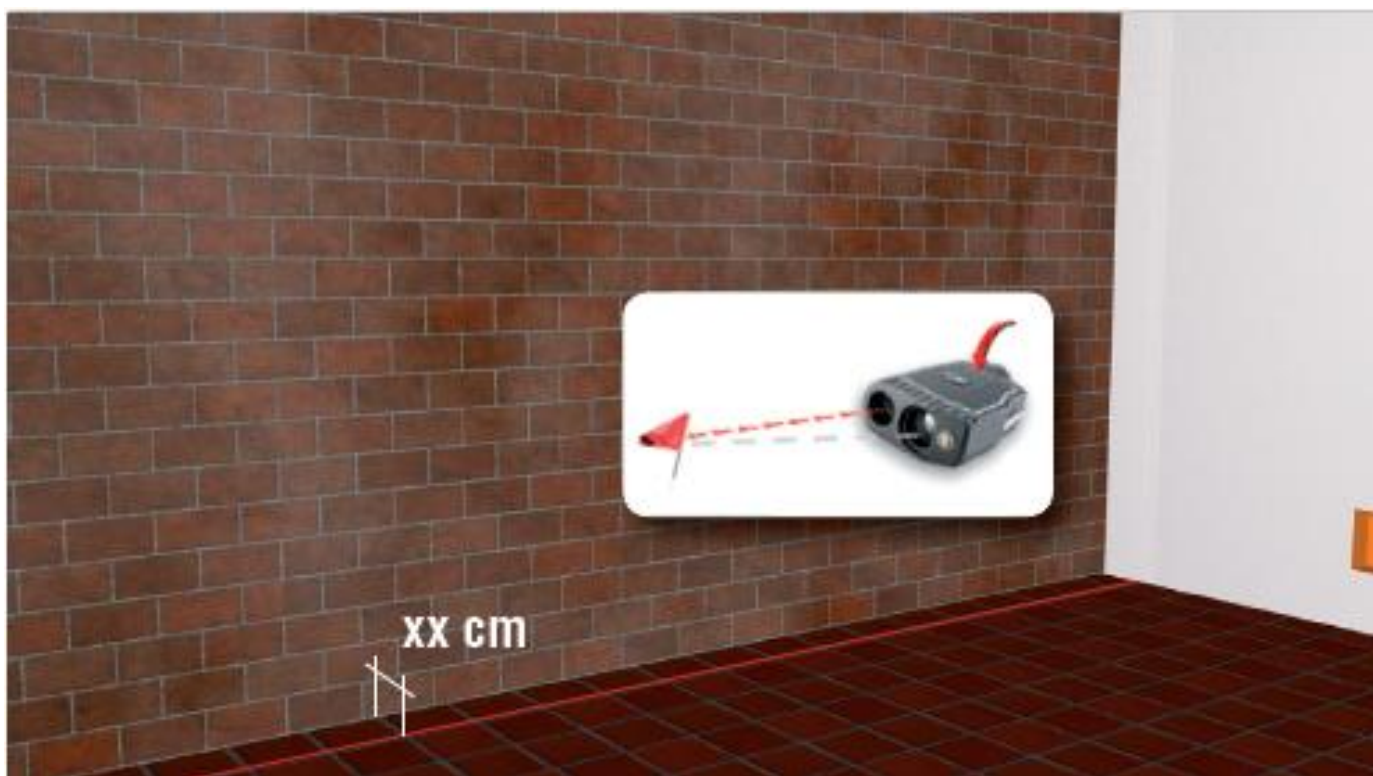


1) Určiť vzdialenosť od mura a naznačiť čiaru.

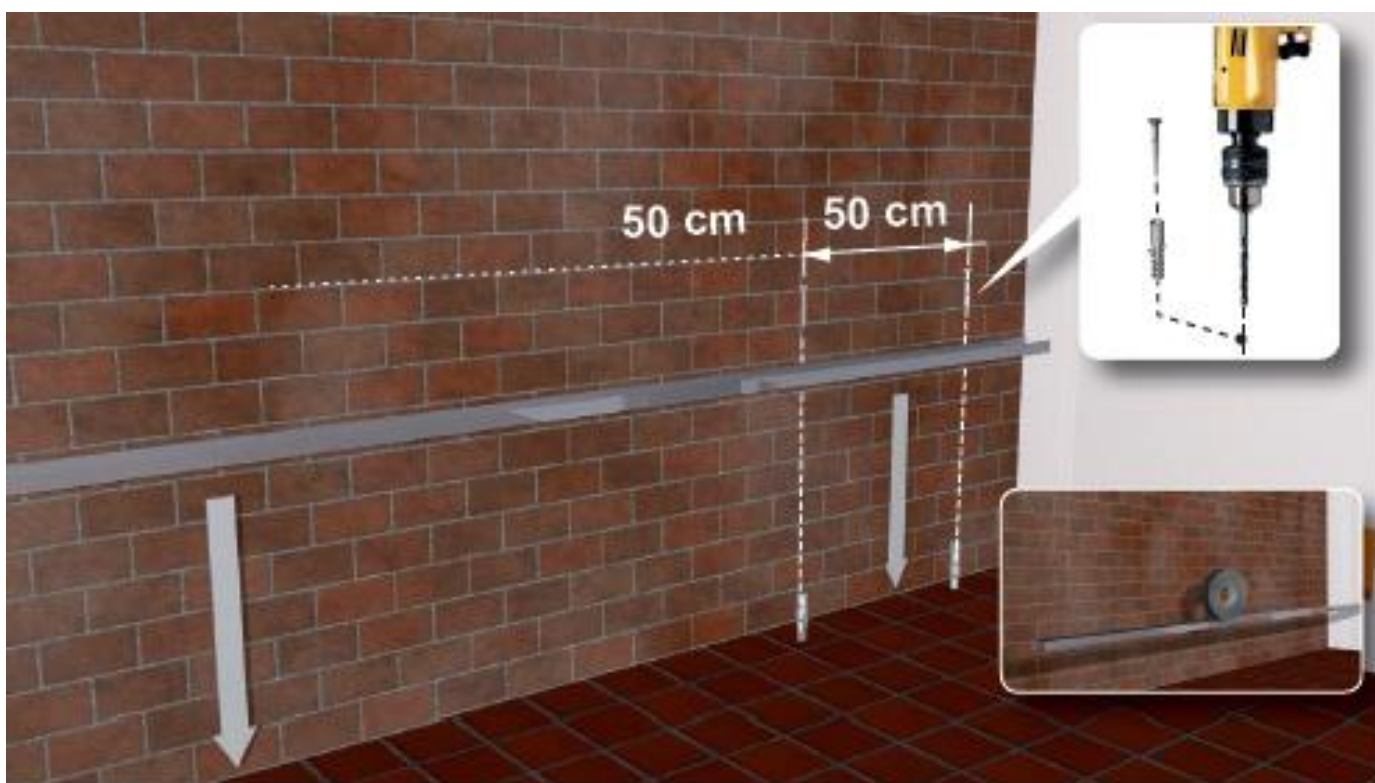

- 2) Po naznačení čiary, kde chcete postaviť stenu, vložte na spodnú stranu ocelového profilu samolepiacu zvukovú izolačnú pásku, kotviť do podlahy.

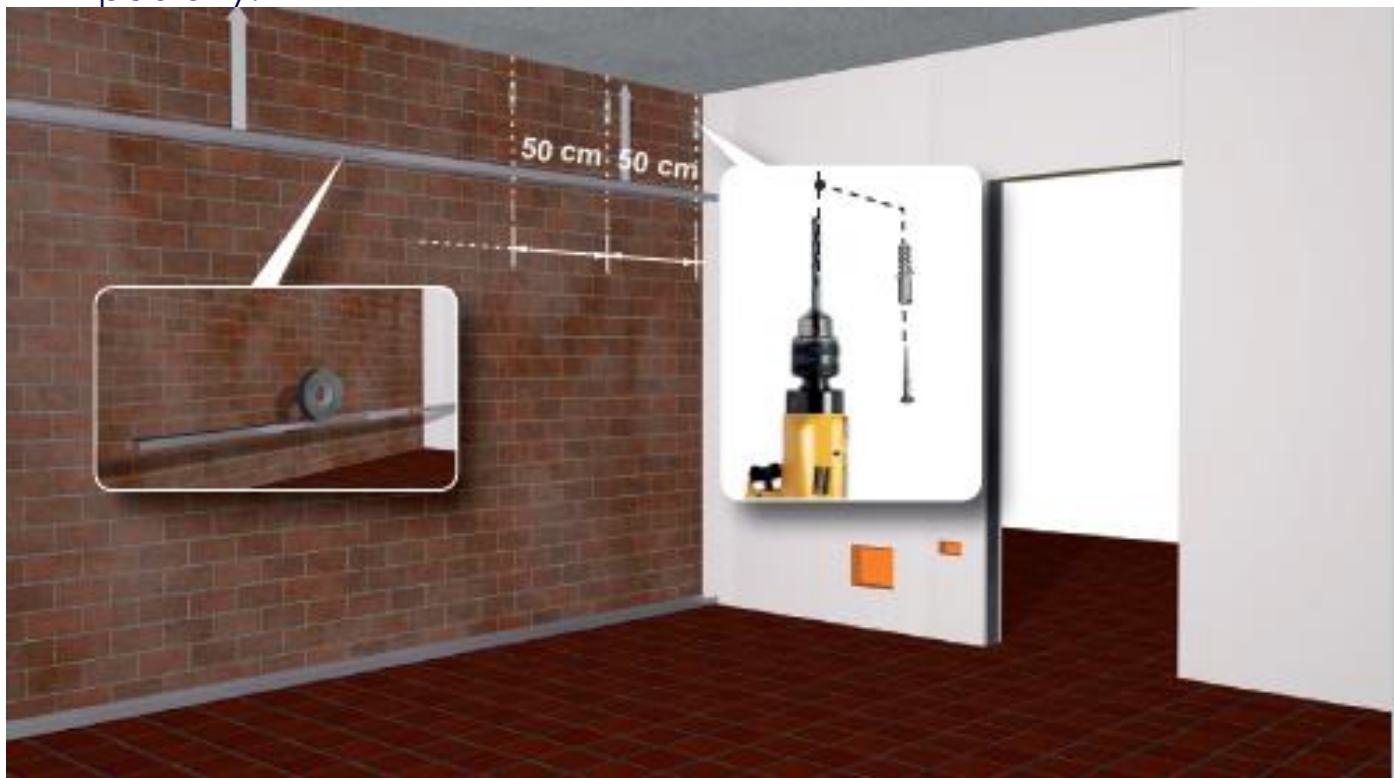

- 3) Opakovať hore uvedenú operáciu aj pre profil do stropu.

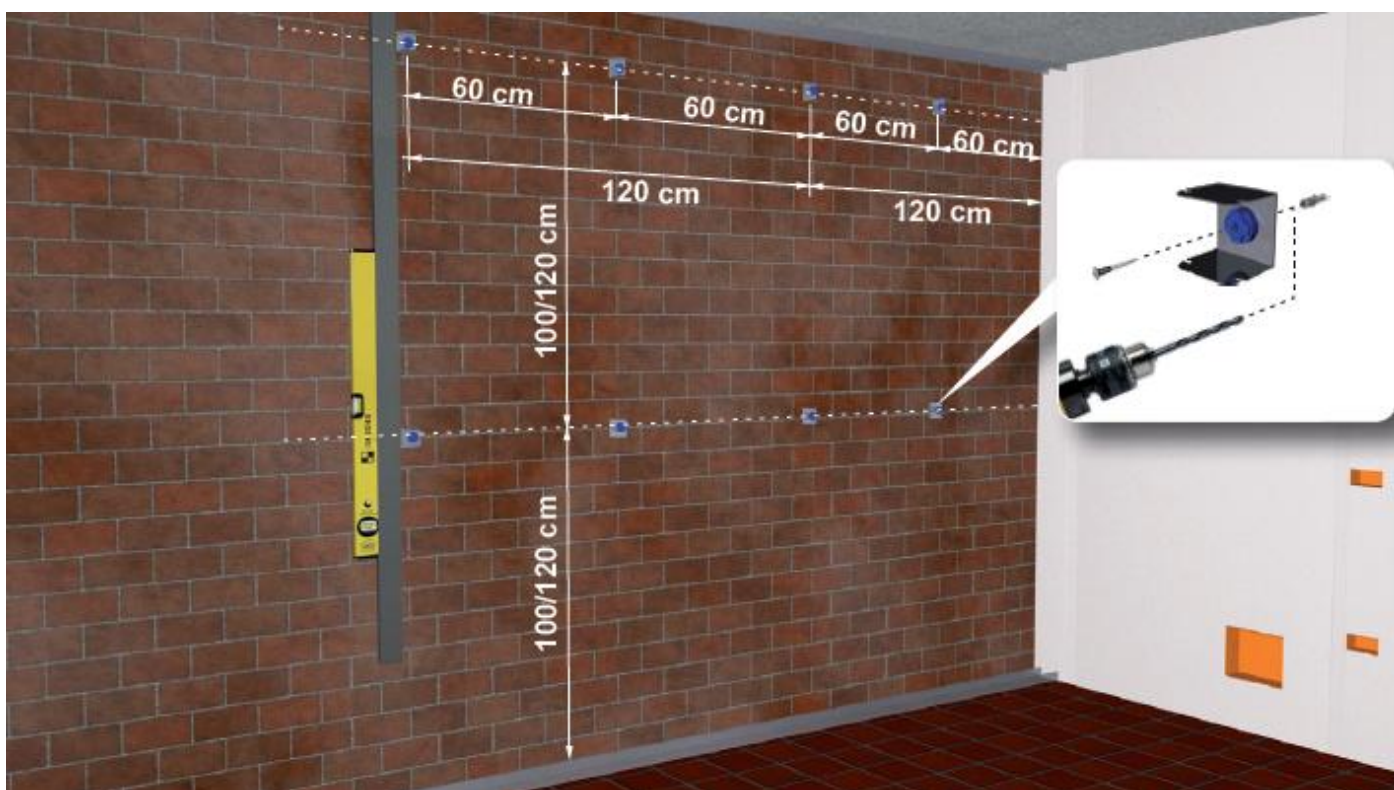

- 4) Umiestnenie a mechanické upevňovanie kotiev na stenu.




5) Vkladanie izolačného materiálu do dutiny.



6) Vloženie a upevnenie stĺpkov.



7) Zaskrutkovanie prvej vrstvy dosiek GESSFON.

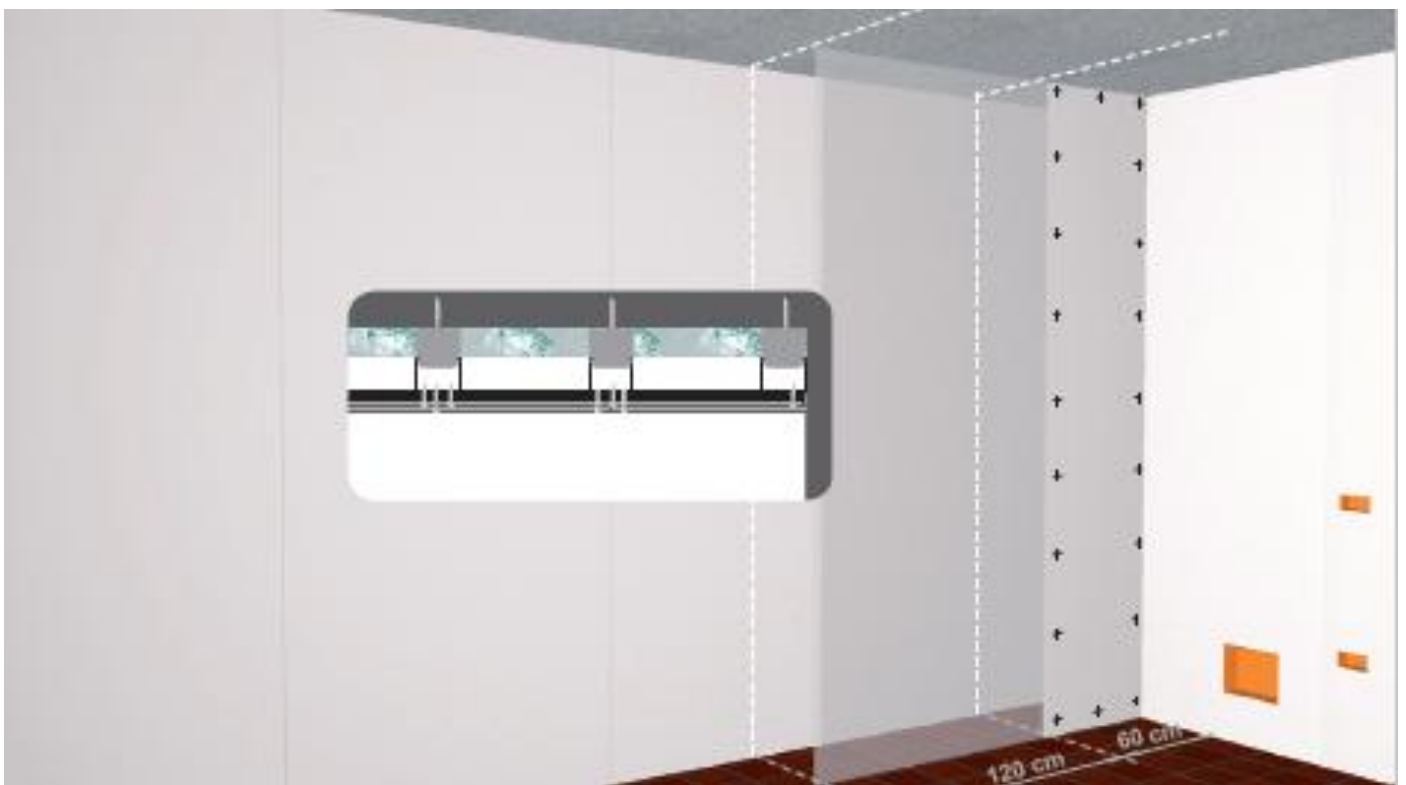

8) Umiestnenie a zaskrutkovanie prípadnej druhej vrstvy dosiek.



- 9) Ošetrovanie medzier a hláv skrutiek:
- 10) 1 tmel
- 11) 2 výstužná páska
- 12) 3 tmel
- 13) 4 dokončiť