


Príklad montáže obložkovej zárubne s drážkou

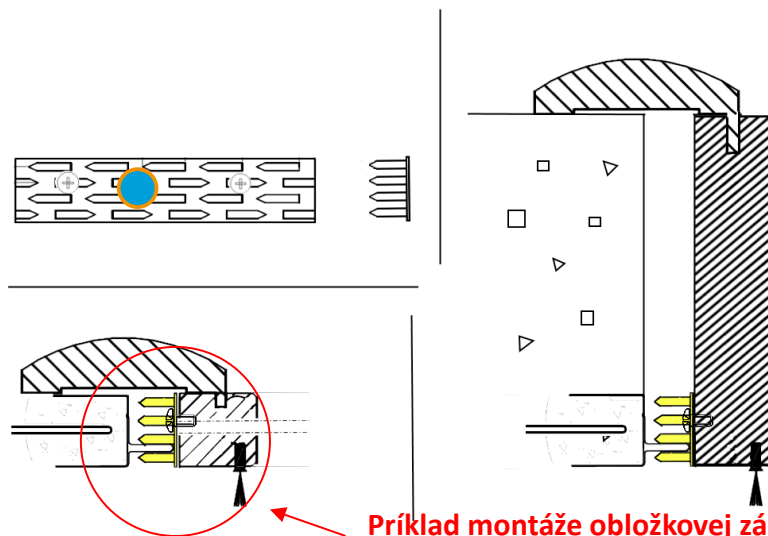

Príklad montáže obložkovej zárubne s pomocou univerzalnych adapterov

Na zvislé ostenie s kefkou priskrutkujte 3 kusy adaptérov (v hornej, strednej a dolnej časti a v blízkosti kefky). Platí to pre 2ks zvislého ostenia zárubne. Keď je ostenie predmontované spolu s hornou a dorazovou časťou, zasunú sa styčkové dosky do profilu stavebného puzdra. Tento príklad montáže je len indikatívny a môže sa prispôbiť podľa typu a výrobcu zárubní.

VAROVANIE: Výrobca ručí len za chyby samotného výrobku a jeho výrobných súčastí a nie je zodpovedný za problémy spôsobené nesprávnou montážou, prípadne nedodržaním, montážneho návodu. Pred montážou doporučujeme skontrolovať neporušenosť a kompletnosť výrobku. V prípade zistených chýb kontaktujte svojho predajcu. Chyby v tlači sú vyhradené. Výrobca odmieta zodpovednosť za nedorozumenie, kvôli tlačovým chybám, z dôvodu nesprávneho prepisu a iným chybám. Kopírovanie, aj čiastočné je zakázané. UniTrEx s.r.o. si vyhradzuje právo modifikovať výrobok bez predchádzajúceho písomného oznámenia.