SINGOLO BZ MURIVO
POSKLADANIE PUZDRO
VODIACA KOĹAJNICA – BOČNÝ/SPODNÝ POHĽAD – PRVÝ KROK

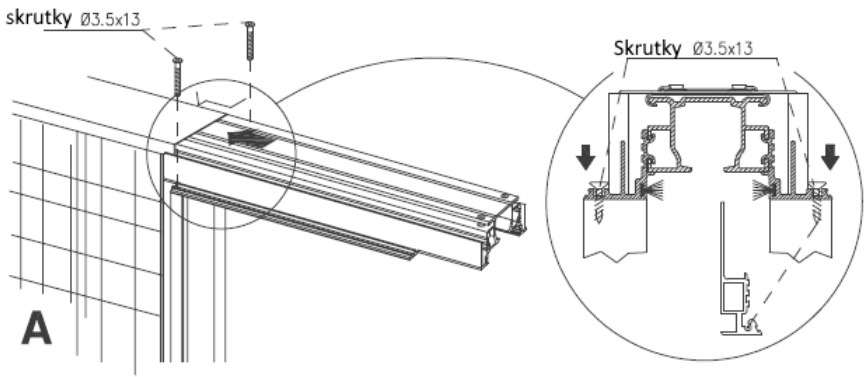

A Vodiacu koľajnicu vložiť do vodiacej drážky na hornej hrane puzdra. Upevniť skrutkami d.3,5x13

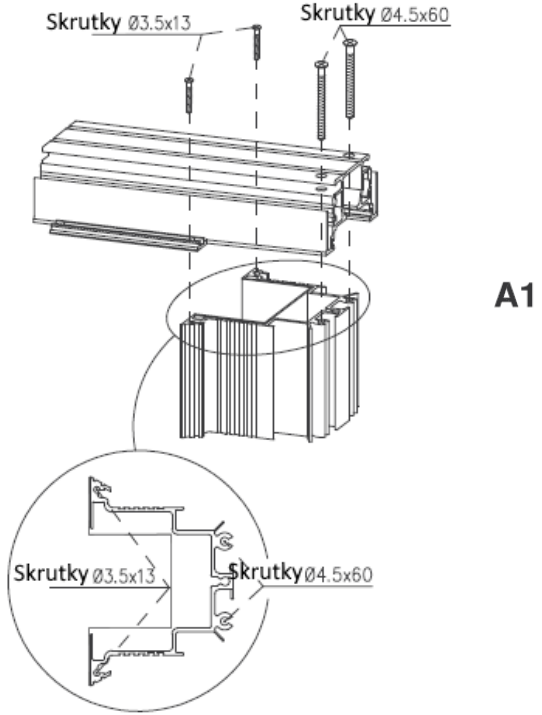

A1

A1 Spojiť dodanými skrutkami vodiacu koľajnicu s hliníkovým stĺpom.

Copyright 2020 ITA

SINGOLO BZ MURIVO
POSKLADANIE PUZDRO

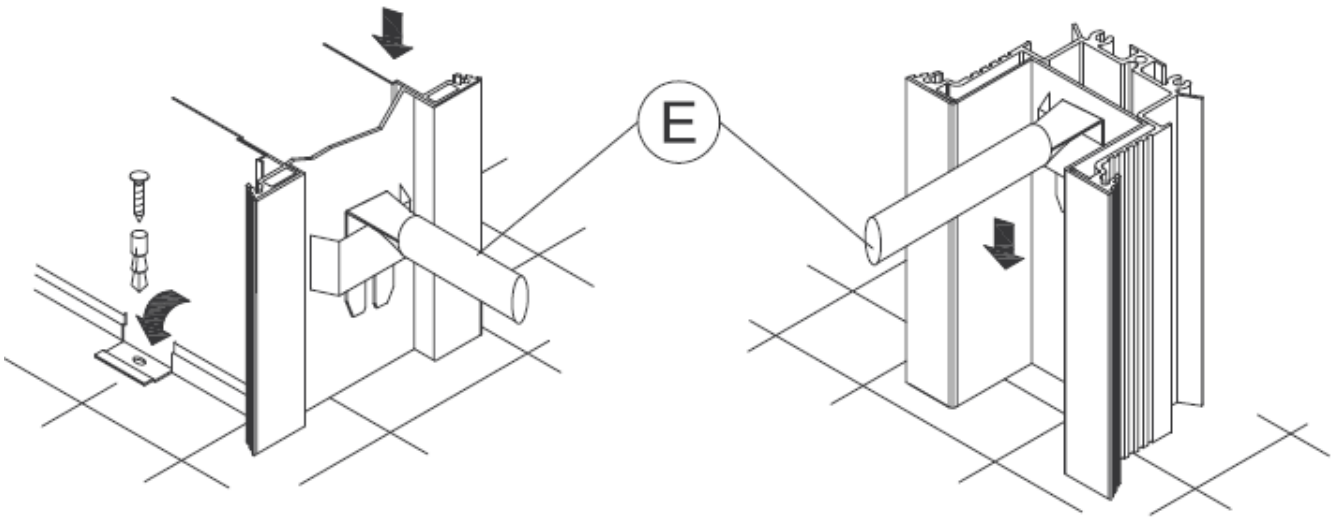

C Vložte (E) rozperky do svojich pozícií. V prípade, že sa puzdro osadí na hotovú podlahu, pripevnite ho priamo do podlahy pomocou spodných podlahových „krídielok“.

Dôležité: Nikdy neosadzujte puzdro nad úroveň podlahy!

Copyright 2021 UniTrex s.r.o. Copyright 2021 UniTrEx s.r.o.

SINGOLO BZ MURIVO
POSKLADANIE PUZDRO

NÁVOD NA MONTÁŽ STAVEBNÉHO PUZDRA SINGOLO B.Z.(bezzárubňové) DO MURIVA

Modely SINGOLO na murivo sú navrhnuté tak, aby umožnili rýchlu, ľahkú a bezpečnú montáž a inštaláciu. Puzdra sú vyrobené z galvanizovaných oceľových profilov, opatrených mriežkou, ktorá uľahčuje upevnenie omietky. Úplne tichý a plynulý pohyb dverného krídla umožňuje hliníková vodiaca koľajnica. Pojazdy s guličkovými ložiskami majú nosnosť 120kg a sú vybavené skrutkami, držiakmi a spojkami pre inštaláciu dverného krídla.

VAROVANIE:
ABY SA ZABRÁNILO RIZIKU NEHODY, ÚRAZU MONTÉRA ALEBO INÝCH OSôB DOPORUČUJEME POUŽÍVAŤ RUKAVICE A INÉ OCHRANNÉ POMôCKY.

UPOZORNENIE: Je nevyhnutné uložiť do stavebného otvoru vhodný preklad, ktorý zaistí, aby hmotnosť steny nezaťažovala konštrukciu puzdra. **Ak je už hotová podlaha, puzdro usaďte priamo na ňu. Ak nie je, použite vhodné oporné body, ktoré zaistia osadenie puzdra na výšku budúcej hotovej podlahy.** Skontrolujte rovnobežnosť medzi puzdrom a stĺpkom a kolmosť s podlahou pomocou vodováhy. Vyhnite konzoly na obvode puzdra a zafixujte do pripravených miest v stene pomocou malty. V prípade, že sa puzdro osadzuje na hotovú podlahu, pripevnite ho priamo do podlahy pomocou spodných podlahových úchytiek. Po osadení a zaistení puzdra je doporučené vyplniť medzeru po obvode s betonom.

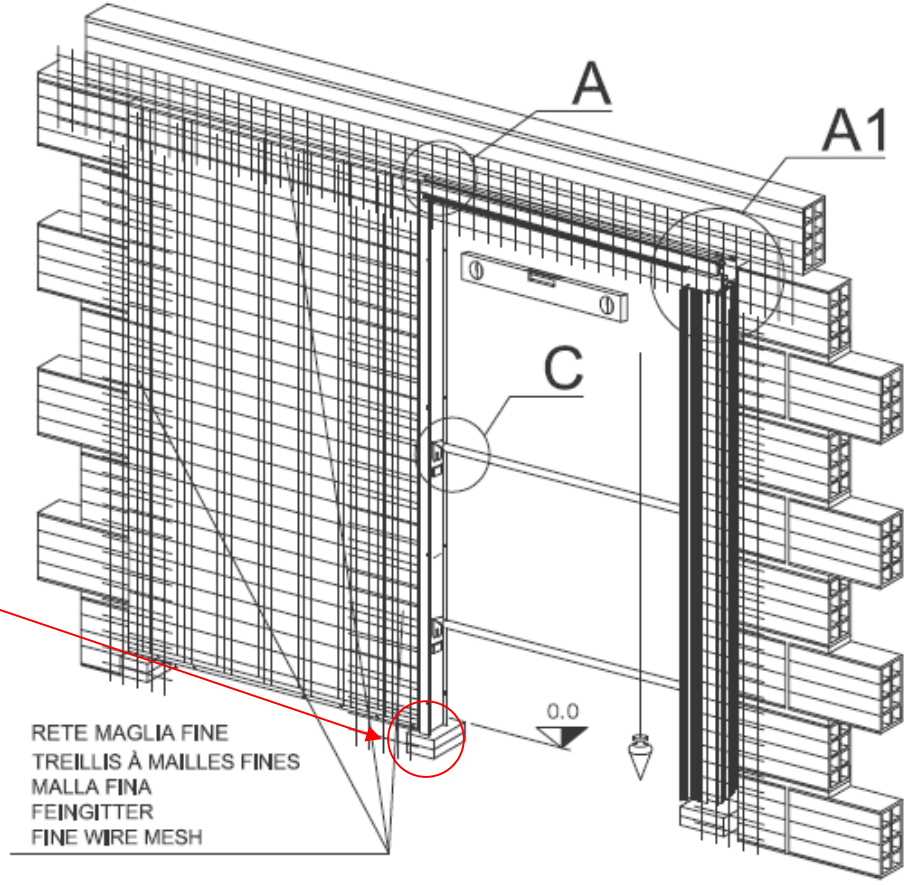

Copyright 2021 UniTrex s.r.o. Copyright 2021 UniTrEx s.r.o.